

TIMEX®

W-91

Prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby zapoznać się z zasadami obsługi nabytego zegarka Timex.

1 PODSTAWOWE OPERACJE



- Mała tarcza przy godzinie 6 pokazuje sekundy.
- Mała tarcza przy godzinie 10 jest tarczą chronografu i pokazuje "minuty, które upłynęły".
- Sekundowa wskazówka chronografu pokazuje "sekundy, które upłynęły".

2 CZAS

Aby nastawić czas:

1. WYSUWAMY koronkę w położenie **C**.
2. OBRACAMY koronką w lewo lub w prawo, by ustawić właściwy czas.
3. WCISKAMY koronkę w położenie **A**.

Aby dostosować godzinę do nowej strefy czasowej:

1. WYSUWAMY koronkę w położenie **B**.
2. OBRACAMY koronką w lewo lub w prawo. Wskazówka godzinowa będzie poruszać się do przodu lub do tyłu.

3 KALENDARZ

Aby nastawić kalendarz:

1. WYSUWAMY koronkę w położenie **B**.
2. OBRACAMY koronką w lewo lub w prawo przesuując wskazówkę godzinową. Dwa pełne obroty względem godziny 12 zmieniają datę o jeden dzień do przodu lub wstecz. Spowoduje to skorygowanie zarówno daty jak i czasu w układzie 24 godzin.
3. WCISKAMY koronkę w położenie **A**.

UWAGA:

Data zmienia się automatycznie co 24 godziny.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA

Modele -m.in.:

20523, 20532, 20572, 20582, 20613, 21442, 21452, 21762, 21782, 21803, 21813, 21823, 22202, 22232, 22242, 22262, 28822, 28832, 28842, 29211, 29223, 29232, 29282, 29313, 29342, 29352, 29362, 29382, 29403, 29413, 29423, 47842, 47892, 53452, 53463, 54021

4 CHRONOGRAF

Chronograf może mierzyć:

- Czas z dokładnością do 1/20 sekundy, który upłynął do 1 sekundy (mała tarcza przy godzinie 2).
- Sekundy, które upłynęły do 1 minuty (druga wskazówka chronografu)
- Minuty, które upłynęły do 30 minut (mała tarcza przy godzinie 10)

UWAGA: Chronograf będzie działał stale przez cztery godziny. Po upływie tego czasu automatycznie zatrzyma się i wyzeruje.

PRZED KORZYSTANIEM Z CHRONOGRAFU należy ustawić wszystkie wskazówki chronografu na w położeniu "0" lub na godzinie "12".

Aby wyregulować wskazówki chronografu:

1. WYSUWAMY koronkę w położenie **B**.
2. WCISKAMY przycisk **B** do czasu, gdy wskazówka na małej tarczy przy godzinie 10 zostanie wyzerowana i ustawi się w pozycji "30".
3. WYSUWAMY koronkę w położenie **C**.
4. WCISKAMY przycisk **A** do czasu, gdy sekundowa wskazówka chronografu zostanie wyzerowana i ustawi się w pozycji "0" lub "60", czyli w pozycji godziny 12.
5. WCISKAMY przycisk **B** do czasu, gdy wskazówka na małej tarczy przy godzinie 2 zostanie wyzerowana i ustawi się w pozycji "0".
6. WCISKAMY koronkę w położenie **A**.

UWAGA:

- Przed regulacją należy upewnić się, czy chronograf jest zatrzymany i wyzerowany.
- WCIŚNIĘCIE i PRZYTRZYMANIE przycisku **A** lub **B** przez 2 sekundy spowoduje, że wskazówki będą się przesuwać ruchem ciągłym do chwili zwolnienia przycisku.

Standardowy pomiar czasu chronometrem

1. WCISKAMY przycisk **A**, by rozpocząć pomiar czasu.
2. WCISKAMY przycisk **A**, aby wstrzymać pomiar czasu.
3. WCISKAMY przycisk **B**, by wyzerować chronograf.

Pomiar międzyczasu:

1. WCISKAMY przycisk **A**, by rozpocząć pomiar czasu.
2. WCISKAMY przycisk **B**, by zmierzyć międzyczas.
3. WCISKAMY przycisk **B**, by ponownie rozpocząć pomiar czasu.
4. WCISKAMY przycisk **A**, by zatrzymać pomiar czasu.
5. WCISKAMY przycisk **B**, wyzerować chronograf.

5 PODŚWIETLANIE INDIGLO®

Gdy koronka będzie się znajdować w położeniu **A** WCISKAMY koronkę w położenie **D**. Cała tarcza zostanie podświetlona. Opatentowana (nr patentu w USA 4,527,096 i 4,775,964) technika elektroluminescencyjna zastosowana w podświetlaczu INDIGLO® powoduje podświetlenie całej tarczy zegarka w nocy lub w niekorzystnych warunkach oświetlenia.

6 FUNKCJA TRYBU NOCNEGO NIGHT-MODE®

Aby skorzystać z funkcji NIGHT-MODE®:

1. Aby uruchomić funkcję NIGHT-MODE® (nr patentu w USA 4,912,688), WCISKAMY koronkę i PRZYTRZYMUJEMY ją w położeniu **D** przez 4 sekundy. Wciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje, że podświetlanie INDIGLO® działać będzie przez 3 sekundy.
2. Funkcja NIGHT-MODE® będzie aktywna przez 8 godzin.
3. Funkcję NIGHT-MODE można również wyłączyć w dowolnej chwili przez ponowne WCIŚNIĘCIE i PRZYTRZYMANIE koronki w położeniu **D** przez 4 sekundy.

7 WODOODPORNOŚĆ

Uwaga: kategorie odporności zegarka TIMEX na wodę (oznaczenia międzynarodowe).

~~~~ Ten symbol oznacza, że zegarek jest wodoodporny. Jest on w stanie wytrzymać podane na kopercie ciśnienie wody, pod warunkiem, że jego szkiełko, przyciski i koperta nie będą uszkodzone.

~30M Zegarek bryzgoszczelny, odporny na przypadkowe zachłapanie, np. deszcz, mycie naczyń, samochodu itp.  
Nie wolno pływać.

50/100M Można pływać.  
Nie wolno wciskać przycisków pod wodą (koronka musi być wciśnięta).

200M Można pływać i nurkować (bez butli tlenowej).  
Nie wolno wciskać przycisków pod wodą.


Nazwy kategorii (50M, 100M itd.) opracowano na podstawie pomiarów statycznych. W praktyce, na skutek ruchu, ciśnienie dynamiczne przekracza ciśnienie statyczne.

Firma Timex zaleca wypłukanie zegarka w słodkiej wodzie, jeśli uprzednio został on poddany działaniu słonej wody.

## 8 REGULACJA BRANSOLETKI

### WYJMOWANIE OGNIW BRANSOLETKI


**Wymowanie ogniów:** Umieszczamy bransoletkę krawędzią ku górze i wsuwamy szpiczaste narzędzie w otwór ogniwa. Silnie wypychamy zawleczkę stworzeń w kierunku wskazanym przez strzałkę do chwili rozłączenia się ogniwa (zawlecзки skonstruowane są w taki sposób, by trudno je było wyjąć). Należy powtórzyć tę czynność tyle razy, by zdjąć wymaganą liczbę ogniów.

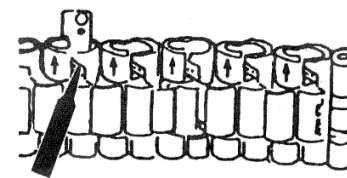

**Ponowny montaż:** Ponownie łączymy elementy bransoletki. Wypychamy zawleczkę w ogniowo w kierunku przeciwnym do wskazanego przez strzałkę. Wciskamy zawleczkę ku dołowi do chwili, gdy będzie pewnie zamocowana i zrówna się z krawędzią bransoletki.

## BRANSOLETKA O SZTYWNYCH OGNIWACH

**Wymowanie ogniów:** Posługując się bardzo małym śrubokrętem wykręcamy śrubki obarczając nimi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Należy powtórzyć tę czynność tyle razy, by zdjąć wymaganą liczbę ogniów. Nie należy wyjmować ogniów przylegających do zatrzasku.

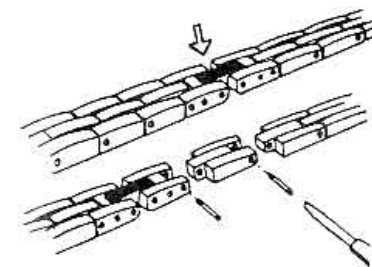

**Ponowny montaż:** Ponownie łączymy elementy bransoletki i wkładamy śrubki w otwory, z których zostały wyjęte. Obracamy śrubki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do czasu, gdy będą pewnie dokręcone i zrównają się z krawędzią bransoletki.

## 9 BATERIE

Firma Timex zdecydowanie zaleca, by wymiany baterii dokonywał sprzedawca lub zegarmistrz. Przy wymianie baterii należy, gdy to właściwe, wcisnąć przycisk zerowania. Informacje o wymaganym typie baterii podano na deku zegarka. Trwałość baterii oszacowano na podstawie założeń dotyczących sposobu użytkowania zegarka. Rzeczywista trwałość baterii może się różnić od szacunkowej zależności od rzeczywistego sposobu użytkowania.

**NIE NALEŻY WRZUCAĆ ZUŻYTYCH BATERII DO OGNIWA ANI PODEJMOWAĆ PRÓB ICH PONOWNEGO NAŁADOWANIA. BATERIE NIEZAINSTALOWANE W ZEGARKU PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.**